

使用方法 (一)

- 使用前, 请确认部件是否有异物, 收拾整理取暖炉周边。
 - 请在气温 5°C 以下的场所使用。
- 气瓶在 5°C 以下使用时, 丁烷不能完全气化, 会造成点不着火、火力小, 是导致不完全燃烧的原因。

请按照使用岩谷便携气瓶

气瓶的安装方法

请按照以下步骤安装便携气瓶, 若不按以下步骤安装, 有可能发生意想不到的危险, 敬请注意!

● 确认气瓶内仍有燃气, 打开气瓶盖。

① 把开关旋转到“关”的位置。
② 按箭头方向抬起取手, 打开后盖。

● 确认磁锁上有无异物并清除。
若磁锁上沾了铁片、铁粉或油污, 请用粘性橡皮擦或酒精棉球轻轻擦干净油垢。

③ 保持磁锁抬起状态, 将气瓶阀门接口对准磁锁上的气嘴接头凸部, 然后沿水平方向前推, “咔嚓”一声后即安装上。

▲ 安装气瓶时的注意事项
如阀门嘴或磁锁上沾有铁片、铁粉等异物, 有可能导致漏气和燃气安装不上。安装前请检查磁锁胶套, 或使用不会损伤阀门嘴内壁的钝器, 将异物清除干净。

● 气瓶阀门接口
● 磁锁胶套
● 磁锁胶套凸部
● 磁锁胶套
● 磁锁胶套凸部
● 磁锁胶套凸部

▲ 气瓶安装完成时, 在气瓶的取手(箭头)上涂上少许植物油, 安装就会顺畅。

▲ 使用岩谷便携气瓶, 安装完成后的状态
正确安装气瓶后, 气瓶后部有约 2cm 的缝隙, 气瓶的安装部位, 设计上有少许的活动空间。

▲ 除植物油的地点

警告

- ⚠ 切勿在气瓶底部与本体间放置异物
否则会导致压力感应安全装置不能启动, 导致爆炸。
- ⚠ 请正确安装气瓶
否则可能引起漏气导致火灾及熄火等异常情况。
- ⚠ 使用前务必要确认有无漏气情况, 点火
如认为有故障或疑时, 切勿使用。

售后服务、保修卡、装箱单

▲ 注意 只可使用印有 Iwatani 字样的岩谷便携气瓶, 不可混用其它牌子。若混用其它牌子或利用本公司空空气瓶自行灌装者其责自负。



岩谷 便携炉 保修卡 型号: CB-STV-MYD2

用户	姓名		电话	
	地址			
经销商 (公章有效)	名称		电话	
	地址			
购买日期		发票号码		

- 一、自用户购买之日起保修一年。(凭经销商发票及保修卡保修)
- 二、用户按照使用说明正常使用状态下, 万一出现故障, 请与服务中心联络。
- 三、以下情形不予保修:
 1. 未按使用说明及便携炉注意事项正确使用引起的故障及损坏;
 2. 使用者私自拆卸压力感应安全装置等引起的故障及损坏;
 3. 保修卡上未记载或涂改购买日期、用户姓名、经销商名称;
 4. 发票及保修卡上未加盖经销商公章。

联络地址

岩谷便携炉服务中心:
岩谷气具(珠海)有限公司
 地址: 珠海市国家高新技术产业开发区金湾北路北沙湾头29号
 电话: 0756-3383200 客服热线: 4006060638
 销售服务热线: 021-62828852 广州: 020-87658885
 武汉: 027-85488830 网址: www.iwatani-zhuhai.com

装箱单

- 岩谷便携取暖炉1台
- 产品说明书1份 (含保修卡)

执行标准: JIA F 042-17 [本品经(财)日本ガス機器検査協会检验合格]


使用说明书



岩谷® 便携取暖炉 CB-STV-MYD2

非常感谢您购买本公司生产的产品, 为了能够安全、正确的使用本产品, 在使用之前, 请务必认真阅读本使用说明书, 并妥善保管好保修卡。(附带保修卡: 封底)

室内专用

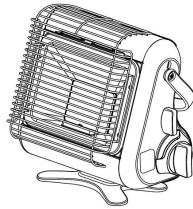

目录

1. 各部分的名称、规格、安全装置 1
2. 使用方法 2-3
3. 注意事项 4-5
4. 日常的检查、维修、故障及异常时的处理方法 6
5. 售后服务、保修卡、装箱单 7

本产品过度的使用或者用在特殊地方的话, 可能会引起诸如烫伤或火灾等意想不到的事故, 致使本产品烧毁, 请务必遵守本使用说明书中所规定的事项, 正确使用本产品。

(使用前请务必阅读)

为正确使用本产品, 避免给您和他人造成人身危害和财产损失, 本说明书及产品采用了许多图示, 各图示及其含义如下, 请充分理解其内容并认真阅读本文。

- ▲ 危险 如果无视该标识错误操作的话, 可能导致死亡、重伤或引发火灾危险的情况。
- ▲ 警告 如果无视该标识错误操作的话, 可能导致使用者死亡或重伤的情况。
- ▲ 注意 如果无视该标识错误操作的话, 可能导致使用者受伤、物品损失、无法正常使用的情况。

(图示包含以下含义)

- ▲ 一般警告注意
- ⚠ 必须执行
- ⊘ 一般性禁止
- 🚫 严禁烟火
- 🚫 严禁触摸
- 🚫 严禁拆卸

在使用前, 请务必认真阅读此使用说明书

各部分的名称、规格、特性

各部分的名称

点火针 喷射分火器 空气吸入口 压力感应安全装置 气嘴接头凸部

防护罩 点火保护安全装置 本体背面 气嘴安装凸部 磁锁

分火器 燃气在表面燃烧。 取手 移动取暖炉时, 请在关闭状态下移动。 运行模式选择按钮 开关按钮 警告标识 炉体牌照 制造年月 型号

气嘴盖 气嘴盖缺口 岩谷便携气瓶 (特制)

▲ 防护罩的安装与拆卸方法
保持分火器周边时, 请按以下方法取下防护罩。
① 用力按下图中所示2个位置按钮的方向推, 将防护罩在右侧向外侧, 取下防护罩。② 将防护罩右侧向防护罩, 取下防护罩。
● 安装方法与拆卸方法顺序相反。
请在取下防护罩的状态下使用。

▲ 注意 请勿触碰本体内的部品 部品的尖端头部等可能会造成受伤

安全装置

本产品共有4个安全装置, 各安全装置启动后的处理方法如下: 使用安全装置启动后, 分火器熄火时, 请立即将开关转到“关”的位置, 并按照安全装置启动后的处理方法相应处理。

安全装置名称	启动后的处理方法
压力感应安全装置 当气瓶内压力异常升高时, 气瓶会自动关闭, 切断供气。	①把开关转到“关”的位置; ②取出气瓶内的燃气; ③将炉体冷却(见事项); 排除原因; ④旋上气瓶盖。 如没有漏气时, 请把取出的气瓶用水冷却。如不冷却, 会再次漏气。 ⑤重新点火, 恢复正常使用状态。
熄火保护安全装置 由于风等因素导致熄火时, 会自动切断燃气供应。	点火后, 确认没有风, 再点火。
防止不完全燃烧安全装置 当炉内氧气不足导致分火器不会完全燃烧时, 会自动切断燃气供应, 使炉内熄火。	●清除炉内未燃气体后再点火。 ●检查空气吸入口, 如有灰尘堵塞的情况, 请用吸尘器或清理灰尘。
翻倒时的熄火保护安全装置 取暖炉倒下, 或受摇晃冲击时, 会自动切断燃气供应, 使炉内熄火。	确认取暖炉的设置场所为水平稳定的。

规格

品名	岩谷便携取暖炉
型号	CB-STV-MYD2
额定功率	约1.0kW(9000kcal/h)
点火方式	压电点火
安全装置	压力感应安全装置(气瓶压力型) 熄火保护安全装置 防止不完全燃烧安全装置 翻倒时的熄火保护安全装置
适用供暖面积	本温层, 最大约60㎡(约650㎡)
外形尺寸(取手竖起)	燃烧时: 312mm(长)×222mm(宽)×290mm(高) 不使用状态: 取手竖起: 312mm(长)×275mm(宽)×334mm(高)
净重	约2.6kg(不含气瓶)
使用气体	丁烷气
耗电量	约76Wh
燃烧时间(最大火力)	约200分钟
使用气瓶型号规格	岩谷便携气瓶BP-350-A
可使用环境	气温: 5°C~25°C(室内用)
原产地	中国

※ 室温指环境温度。5°C~25°C(室内用); 燃烧时: 室温: 5°C~25°C(室内用); 最大输出功率: 30°C(室内用); 最小输出功率: 5°C(室内用)

